TOSHIBA 東芝蛍光灯器具取扱説明書

保管用

対象機種	一般形蛍光灯埋込ダウンライト
適合器具	FHD－41901－PM9
適合ランプ	42Wユーライン3（FHT42） ※32Wユーライン3（FHT32）、24Wユーライン3（FHT24）もご使用いただけます。
埋込穴寸法	φ200

公共施設
FRF8RP－H421

※公共施設用照明器具は下表の通りです。

器具形名	公共施設形名	適合ランプ
FHD－41901－PM9	FRF8RP－H421	42Wユーライン3（FHT42）

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。　●素人工事は法律で禁じられております。
この器具は、電源電圧100／200／242V共用の電子安定器を採用しております。また電源周波数に関係なくご使用できます。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

工事店様へ　施工上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
●電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の取り付けかた」に従って行ってください。
曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が不完全となり、発熱、火災の原因となります。
●この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面には、取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
●アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因になります。
（D種(第三種)接地工事）
●この器具の送りは、15Aまでです。
定格を超えて使用しますと、感電、発熱、火災の原因となります。

●この器具は、天井外面のみ防水構造です。
天井内側から湿気・水気が浸入する場所へは設置しないでください。また、器具の取り付けは、スケルトン天井や、凹凸面に取り付けないでください。防水性が損なわれ、湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電の原因となります。
●器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。
●この器具は調光器との併用はできません。
誤って使用しますと、破損・発煙の原因となります。

●この器具は防湿形ではありませんので、湯気が直接あたる場所、湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
●この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
●この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。

■この器具は断熱施工不可です。
●この器具は、断熱施工不可です。
断熱施工される場合、取扱説明書内の「断熱材・防音材の施工方法」に従った特別な施工が必要です。そのまま施工されますと火災の原因となります。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●この器具は軒下用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。
●サウナなどの高温になる場所では使用できません。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のある場所で使用しますと、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因になります。

●器具表示された電源電圧（定格電圧±6％以内）以外の電圧でご使用しないでください。
間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。（器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。）

●器具同士は密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

お客様へ　使用上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。
●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。
火災の原因となります。

●器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。
感電や火災などの原因となります。
●ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●点灯中および消灯直後(約20分)はランプおよび器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
●器具を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
●ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布でふいてください。

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。
（「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。）
●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

■各部のなまえ

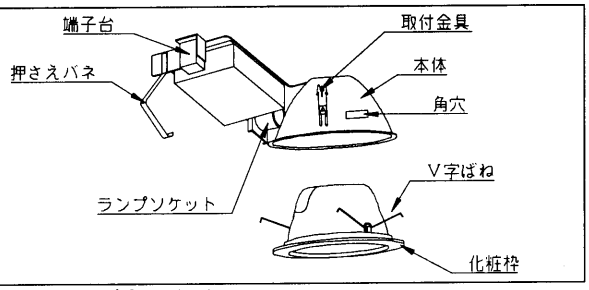

■器具の取り付けかた

1 器具の埋込穴

1. 天井に埋込穴(φ２００±２㎜)をあけてください。
2. 取付前に器具質量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
   ※ロックウール等、柔らかい天井材に取り付ける場合には、必ず取付金具と天井との間に補強材をいれてください。
   ※取付可能天井厚は、３㎜～２５㎜です。

2 電源線の接続と抜きかた

1. 電源線の被覆を端子台のストリップゲージに合わせて所定の長さ(１３±１㎜)にストリップしてください。
2. 電源線を（図１）のように確実に端子台の奥まで差し込んでください。
   ※曲がった電線を挿入したり、ねじって挿入しないでください。接続が不完全な場合は、感電、火災の原因となります。
3. アース線を用いてD種（第三種）接地工事を施してください。
   ※アースが不完全な場合には感電の原因となります。また、ランプの不点、黒化の原因となる場合があります。
4. 送り配線は、照明器具専用です。
   ※送り容量は本体表示に従い、１５Ａ以下で使用してください。
5. 器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となります。（図２）
6. 電源線を引き抜く際は、必ず電源を切ってください。リリースボタンをマイナスドライバーで真直ぐに押し込み、電源線を引き抜いてください。
   ※電源を切らずにリリースボタン以外(周辺の溝など)をドライバーやとがった金属などで押すと、感電、破損の原因となります。

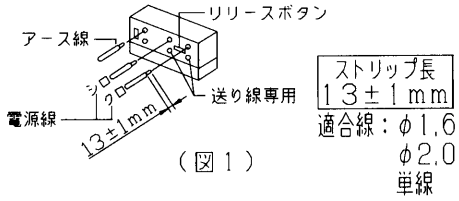

（図１）

3 断熱材・防音材の施工方法

住宅の断熱施工天井ではご使用できません
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

- 電源線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

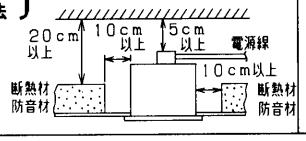

■ランプの着脱方法

1. ランプ取り付け手順

手順１：ランプをソケットに合わせてまっすぐに挿入した上で、ランプをソケットに密着するように押し込む。

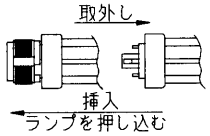

手順２：ランプを押し込みながら、時計方向(下図矢印にて示す)に回す。



2. ランプ取り外し手順
「ランプ取り付け手順」の逆手順

4 配線方法



（図２）

器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因になります。

5 本体天井取付方法

（注）取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

1. 本体を(図３)のように端子台側から埋込穴に挿入してください。挿入後（図４）に従い、本体を天井に取付金具（２ヶ所）で固定してください。
   ※本体の挿入が固い場合や、天井との隙間がでるなどの場合には、押さえバネをゆっくりとスライドさせながら再挿入してください。
2. ランプ(別梱包)をランプソケットに確実に取り付けてください。
   ※ランプの着脱方法参照
   ※ガラス部分を強く握らないでください。割れる恐れがあります。
3. V字ばね（２本）をつまみ、本体角穴に引っ掛けて、化粧枠をまっすぐ矢印方向へ静かに押し上げてください。(図５)（図６）
   ※化粧枠には方向性があります。反射鏡の切り欠き（大）側をソケット側にして、取り付けてください。

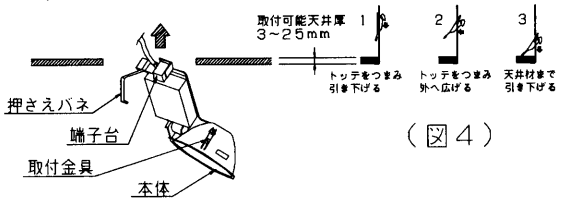

（図３）
（図４）

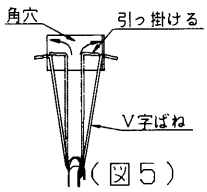

（図５）

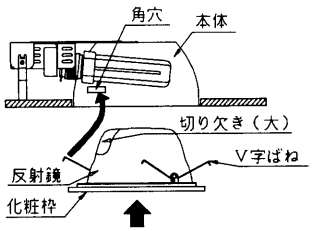

（図６）

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については３年間です。
- ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、１日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。
  その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
   (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
   (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
   (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
   (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
  弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打切後６年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

・ご転居されたり、贈答品などで販売店（工事店）に修理のご相談ができない場合
「東芝家電修理ご相談センター」 **0120−1048−41**
・新製品などの商品選び、お取扱・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」 **0120−1048−86**
・携帯電話、PHSからのご利用は **(03)3426−1048**（有料）
※フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

電話で 365日 24時間 お応えします

東芝ライテック株式会社 電材相談部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8768 FAX(03)5463-8824

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

0031070B

＜生産完了 2007年10月01日＞